


Návod k obsluze a montáži SmartLine indukční wok

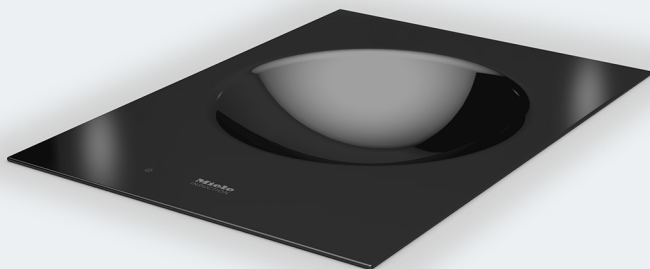

Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	4
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	14
Popis přístroje	15
Wok	15
Ovládací prvky a indikátory	16
Údaje k varným zónám	17
Dodávané příslušenství	18
První uvedení do provozu	19
První čištění prvku SmartLine	19
První uvedení do provozu prvku SmartLine	19
Indukce	20
Obsluha	22
Rozsahy nastavení	22
Princip ovládání	22
Zapnutí woku	23
Nastavení stupně výkonu	23
Vypnutí	23
Ukazatel zbytkového tepla	23
Nastavení stupně výkonu – rozšířený rozsah nastavení	23
Automatika uvedení do varu	24
Booster	25
Udržování teploty	26
Časovač	27
Kuchyňský budík	27
Automatické vypnutí varné zóny	28
Doplňkové funkce	29
Stop&Go	29
Recall	29
Ochrana pro utření	30
Demonstrační mód	30
Zobrazení údajů prvku SmartLine	30
Bezpečnostní zařízení	31
Zablokování zprovoznění / blokování	31
Bezpečnostní vypnutí	33
Ochrana proti přehřátí	34
Programování	35

Čištění a ošetřování	38
Co udělat, když	40
Příslušenství k dokoupení	43
Servisní služba	44
Kontakt při závadách	44
Typový štítek.....	44
Záruka	44
Instalace	45
Bezpečnostní pokyny pro vestavbu	45
Bezpečnostní vzdálenosti	46
Bez rámu se zabroušením	50
Pokyny k montáži – bez rámu se zabroušením	50
Výřez v pracovní desce – bez rámu se zabroušením	52
Spojovací lišty – bez rámu se zabroušením	55
Rozměry pro vestavbu – naplocho uložená	56
Montáž – bez rámu se zabroušením.....	57
bez rámu pro zapuštění	59
Informace k montáži – bez rámu pro zapuštění	59
Výřez v pracovní desce – bez rámu pro zapuštění	61
Spojovací lišty – bez rámu pro zapuštění	64
Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění	65
Montáž – bez rámu pro zapuštění	66
Elektrické připojení	68

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tento wok splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Než wok uvedete do provozu, přečtěte si pozorně návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození woku.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci woku a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tento wok je určen pro používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- ▶ Tento wok není určen k používání venku.
- ▶ Používejte wok výhradně v domácnosti k přípravě jídel a udržování jejich teploty. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné.
- ▶ Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné wok samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí wok používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí vyplývající z chybné obsluhy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy bez dozoru pohybovat v blízkosti woku.
- ▶ Děti starší než osm let smí wok obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byl vysvětlen tak, že ho mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí wok čistit bez dozoru.
- ▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti woku. Nikdy jim nedovolte, aby si s wokem hrály.
- ▶ Wok se za provozu zahřeje na velmi vysokou teplotu a zůstane horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedovolte dětem, aby se k woku přibližovaly, dokud nevychladne tolik, že je vyloučeno jakékoli nebezpečí popálení.
- ▶ Nebezpečí popálení.
V odkládacích prostorech nad wokem nebo za ním neukládejte předměty, které by mohly zajímat děti. Děti by jinak mohly být sváděny k lezení na wok.
- ▶ Nebezpečí popálení a opaření. Otočte ucha hrnců a rukojeti pánví stranou nad pracovní plochu, aby děti nemohly nádobí stáhnout a popálit se.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Používejte zablokování zprovoznění, aby děti nemohly wok nestřeženě zapnout. Když wok používáte, blokování zapněte, aby děti nemohly změnit (zvolená) nastavení.

Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověřeni společnostmi Miele.
- ▶ Poškozený wok může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte wok ohledně zjevných poškození. Poškozený wok nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz woku je zajištěn jen tehdy, když je připojený k veřejné elektrické síti.
- ▶ Wok nesmí být připojen k elektrickým střídačům, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, například při **napájení ze solárních systémů**. Při zapnutí woku může jinak dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika.
- ▶ Elektrická bezpečnost woku je zajištěna jen tehdy, když je připojen k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku woku musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se wok nepoškodil. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Wok pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.
- ▶ Používejte wok jen vestavěný, aby byla zajištěna jeho bezpečná funkce.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Tento wok nesmí být provozován na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce woku. Nikdy neotvírejte plášť woku.
- ▶ Opravy woku smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů Miele garantuje, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly.
- ▶ Wok není určen pro provoz s externím časovým spínačem nebo systémem dálkového ovládání.
- ▶ Jestliže odstraníte síťovou zástrčku z přívodního kabelu nebo přívodní kabel není síťovou zástrčkou vybaven, musí wok připojit k elektrické síti kvalifikovaný elektrikář.
- ▶ Když je poškozený přívodní síťový kabel, musí ho kvalifikovaný elektrikář nahradit speciálním přívodním síťovým kabelem (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- ▶ Při instalačních a údržbářských pracích stejně jako při opravách musí být wok úplně odpojený od elektrické sítě. Zajistěte to tím, že:
 - Vypnete jistič elektrické instalace.
 - Úplně vyšroubujete šroubovací pojistku elektrické instalace.
 - Vytáhnete síťovou zástrčku (pokud je k dispozici) ze zásuvky. Netahejte při tom za přívodní síťový kabel, nýbrž za síťovou zástrčku.
- ▶ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Při závadě nebo když se objeví praskliny, trhliny nebo pukliny ve sklokeramické desce, neuvádějte wok do provozu nebo ho ihned vypněte. Odpojte wok od elektrické sítě. Zavolejte servisní službu.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Pokud je wok vestavěný za čelem nábytku (například za dvířky), během používání woku je nikdy nezavírejte. Za zavřeným čelem nábytku se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit wok, montážní skříň a podlaha. Čelo nábytku zavřete až po zhasnutí ukazatelů zbytkového tepla.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Provozní zásady

- ▶ Wok se za provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Teprve až zhasnou ukazatele zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení.
- ▶ Oleje a tuky se mohou při přehřátí vznítit. Při práci s oleji a tuky nenechte wok nikdy bez dozoru. Hořící oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Wok vypněte. Zaduste plameny opatrně poklicí nebo hasicí houní.
- ▶ Nenechte prvek SmartLine za provozu bez dozoru. Krátké vaření a smažení mějte stále pod dohledem.
- ▶ Plameny mohou zapálit tukové filtry odsávače par. Pod odsávačem par nikdy neflambujte.
- ▶ Když se zahřejí nádobky se spreji, snadno vznětlivé kapaliny nebo hořlavé materiály, mohou se vznítit. Proto snadno vznětlivé předměty nikdy neuchovávejte v zásuvkách přímo pod wokem. Případné příborníky musí být z žáruvzdorného materiálu.
- ▶ Nikdy neohřívejte prázdné varné nádobí.
- ▶ V uzavřených sklenicích vzniká při zavařování a ohřívání přetlak, v jehož důsledku se mohou roztrhnout. Nepoužívejte wok k zavařování a ohřívání sklenic.
- ▶ Když wok přikryjete, hrozí při nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple nebezpečí, že se vznítí, praskne nebo roztaví materiál pokrývky. Wok nikdy nepřikrývejte, např. krycími deskami, plátnem nebo ochrannou fólií.
- ▶ Při zapnutém woku, nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na woku. Jiné materiály se mohou roztavit nebo vznítit. Vlhké poklice hrnců se mohou pevně přisát. Wok nikdy nepoužívejte jako odkládací plochu. Wok po použití vypněte.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Můžete se spálit o horký wok. Při všech pracích s horkým wokem si chraňte ruce chňapkami nebo rukavicemi na hrnce. Používejte jen suché rukavice nebo chňapky. Mokré nebo vlhké textilie lépe vedou teplo a mohou vyvolat popálení párou.
- ▶ Když v blízkosti woku používáte elektrický přístroj (např. ruční mixér), dbejte na to, aby se jeho přívodní síťový kabel nedostal do styku s horkým wokem. Mohla by se poškodit izolace kabelu.
- ▶ Sůl, cukr nebo zrnka písku, např. z čištění zeleniny, mohou způsobit škrábance, když se dostanou na spodní stranu nádobí. Než na varnou desku postavíte nádobí, dávejte pozor, aby dno nádobí i sklokeramická deska byly čisté.
- ▶ Když na sklokeramickou desku spadnou byť i malé předměty jako např. solnička, mohou v ní vzniknout trhliny nebo praskliny. Dávejte pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly žádné předměty.
- ▶ Horké předměty na sensorových tlačítkách a ukazatelích by mohly poškodit elektroniku, která se nachází pod nimi. Proto horké hrnce a pánve nikdy nestavte na sensorová tlačítka a ukazatele.
- ▶ Když se na horký wok dostane cukr, jídla obsahující cukr, umělá hmota nebo alobal a roztaví se, poškodí při chladnutí sklokeramickou desku. Wok okamžitě vypněte a tyto látky ihned důkladně seškrábněte škrabkou na sklo. Použijte při tom chňapky. Dočistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku, jakmile povrch vychladne.
- ▶ Zahřívání prázdná pánve wok může vést k poškození sklokeramické desky. Nenechte wok za provozu bez dozoru.
- ▶ Z důvodu rychlého rozehtívání indukčních varných zón může za jistých okolností teplota dna varného nádobí za velmi krátkou dobu dosáhnout hodnoty samovznícení olejů nebo tuků. Nenechte wok za provozu bez dozoru.
- ▶ Tuky a oleje zahřívajte maximálně jednu minutu a nikdy na to nepoužívejte funkci Booster.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Pouze pro osoby s kardiostimulátorem: V bezprostřední blízkosti zapnutého woku vzniká elektromagnetické pole. Újma pro kardiostimulátor je však nepravděpodobná. V případě pochybností se obraťte na výrobce kardiostimulátoru nebo na svého lékaře.
- ▶ Elektromagnetické pole zapnutého woku může být na újmu funkce magnetizovatelných předmětů. Kreditní karty, paměťová média, kalkulačky atd. se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnutého woku.
- ▶ Kovové předměty, které jsou uloženy v zásuvce pod wokem, se mohou při delším, intenzivním používání woku zahřát na vysokou teplotu. V zásuvce přímo pod wokem neuchovávejte kovové předměty.
- ▶ Wok je vybavený ventilátorem chlazení. Pokud se pod zabudovaným wokem nachází zásuvka, musíte dbát na dostatečný odstup mezi obsahem zásuvky a spodní stranou woku, aby byl zaručen dostatečný přívod vzduchu pro wok. V zásuvce neskladujte špičaté nebo malé předměty nebo papír, protože mohou větracími štěrbinami vniknout nebo být nasáty do skříně přístroje a poškodit tak ventilátor nebo omezit chlazení.
- ▶ Používejte jen dodanou pánev wok. Jiné pánve wok se z bezpečnostních důvodů nesmí používat – nebezpečí požáru (viz kapitola „Indukce“, odstavec „Varné nádobí“).

Čištění a ošetřování

► Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění woku nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

► Když je wok vestavěný nad pečicí troubou nebo sporákem s pyrolytickým čištěním, wok během pyrolýzy neuvádějte do provozu, protože se může aktivovat ochrana woku proti přehřátí (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“).

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.


Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a využití elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.


Wok

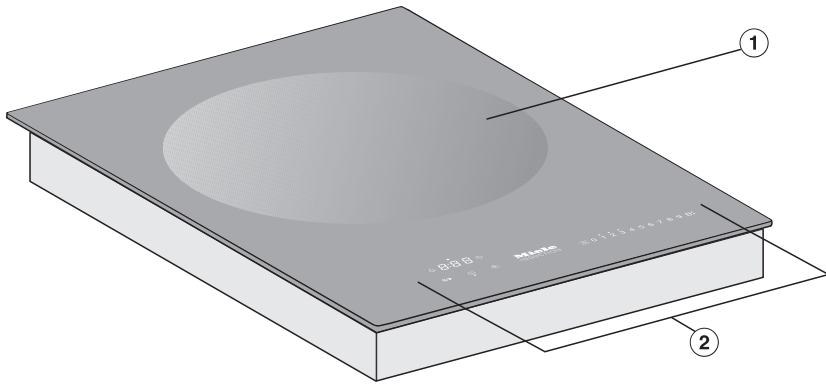

- ① prohlubeň pro pánev wok
- ② Ovládací prvky a indikátory

Popis přístroje

Ovládací prvky a indikátory

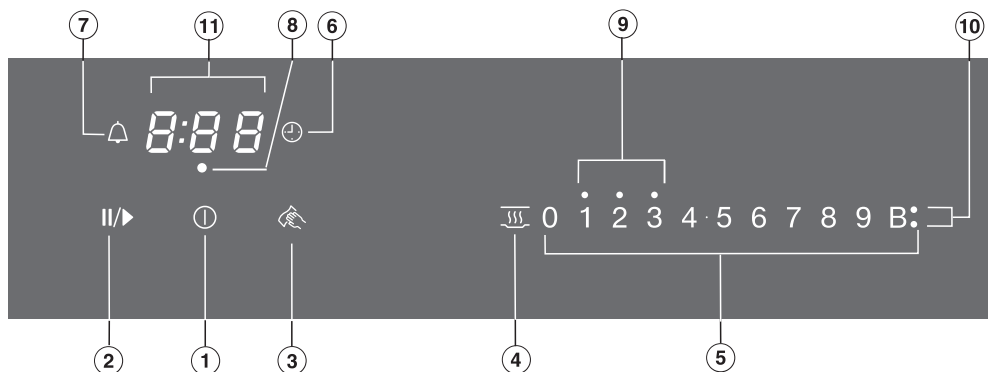

Senzorová tlačítka

- ① zapnutí/vypnutí woku
- ② Stop&Go
- ③ ochrana pro utření
- ④ aktivace/deaktivace udržování teploty
- ⑤ stupnice
Pro nastavení stupně výkonu/kuchyňského budíku a časů vypnutí
- ⑥ automatické vypnutí

Světelné indikátory

- ⑧ automatické vypnutí
- ⑨ zbytkové teplo
- ⑩ booster
- ⑪ ukazatel časovače

0:00 až 9:59 čas

LOC aktivováno zablokování zprovoznění/blokování

dE aktivován demonstrační mód

Údaje k varným zónám

prohlubeň pro pánev wok Ø v cm*	výkon ve wattech při 230 V**	
30,0	standardní	2400
	TwinBooster, stupeň 1	2650
	TwinBooster, stupeň 2	3000

Popis přístroje

Dodávané příslušenství

Podle potřeby si můžete doobjednat příslušenství, které se dodává s přístrojem, i příslušenství k dokoupení (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“).

Pánev wok CSWP 1450



- Přilepte typový štítek, který je součástí dokumentace dodané s Vaším přístrojem, na místo k tomu určené v kapitole „Servisní služba“.
- Odstraňte ochranné fólie a nálepky, které mohou být na přístroji umístěny.

První čištění prvku SmartLine

- Před prvním použitím svůj wok otřete vlhkou utěrkou a osušte ho.

První uvedení do provozu prvku SmartLine

Kovové součásti jsou nakonzervovány ochranným prostředkem. Při prvním uvádění prvku SmartLine do provozu tak vznikají zápachy a případně výpary. Také zahříváním indukčních cívek vzniká v prvních hodinách provozu zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí.

Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.

Uvědomte si, že doba rozehrátí je u indukčních woků mnohem kratší než u běžných woků.

Indukce

Princip funkce

Pod prohlubni pro pánev wok je umístěná indukční cívka. Když je wok zapnut, vytváří tato cívka magnetické pole, které působí přímo na dno pánve a zahřívá je. Prohlubeň pro pánev wok se zahřívá jen nepřímo teplem odevzdaným pánví.


Indukce funguje jen tehdy, když je na prohlubni pro pánev wok umístěná pánev wok.

Na stupnici bliká nastavený stupeň výkonu, když

- je wok zapnut bez postavené pánve wok,
- je pánev wok odstraněna ze zapnutého woku.

Když do 3 minut postavíte pánev wok, přestane blikat stupeň výkonu a můžete pokračovat jako obvykle.

Když pánev wok nepostavíte, wok se po 3 minutách automaticky vypne.

 Nebezpečí popálení horkými předměty.

Při zapnutém woku, nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na woku.

Wok nikdy nepoužívejte jako odkládací plochu.

Wok po použití vypněte senzorovým tlačítkem ①.

Zvuky


Při provozu indukčního woku mohou v pánvi wok vznikat následující zvuky:

Bzučení při vysokém stupni výkonu. Snižuje se nebo zmizí, když se stupeň výkonu sníží.

Cvakání při elektronických spínacích procesech, zvláště při nízkých stupních výkonu.

Cvrlikání, když se zapne ventilátor chlazení. Zapíná se pro ochranu elektroniky, když je wok intenzivně využíván. Ventilátor chlazení může běžet dále i po vypnutí woku.

Varné nádoby

 Nebezpečí požáru v důsledku nevhodné pánve wok

Při použití jiných pánví wok hrozí nebezpečí mimořádného přehřátí tuku na smažení nebo připravovaného pokrmu, který může začít hořet.

Používejte **výhradně** dodanou pánev wok.

Dodaná pánev wok byla vyrobena speciálně pro tento wok.

Obsluha

Rozsahy nastavení


příprava pokrmu	rozsah nastavení
udržování teploty, rozpouštění čokolády	1–2
ohřívání pokrmů	3–6
rychlé smažení typicky čínských pokrmů	7–9

Princip ovládání

Váš prvek SmartLine je vybaven elektronickými sensorovými tlačítky, která reagují na dotyk prstu. Sensorové tlačítko zap./vyp. ① musíte při zapínání z bezpečnostních důvodů tisknout trochu déle než ostatní tlačítka.


Každá reakce tlačítek je potvrzena akustickým signálem.

Při vypnutém prvku SmartLine je vidět jen natištěný symbol sensorového tlačítka zap./vyp. ①. Když prvek SmartLine zapnete, rozsvítí se další sensorová tlačítka.

 Chybná funkce vinou znečištěných anebo zakrytých sensorových tlačítek.

Sensorová tlačítka nereagují nebo dochází k neúmyslnému spínání, případně dokonce k automatickému vypnutí (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“). Horké varné nádobí na sensorových tlačítkách/ukazatelích může poškodit pod nimi se nacházející elektroniku.

Udržujte sensorová tlačítka a ukazatele čisté, neodkládejte na ně žádné předměty a nestavte na ně horké varné nádobí.

 Nebezpečí požáru vyvolané přehřátým připravovaným pokrmem. Připravovaný pokrm, který není pod dozorem, se může přehřát a vznítit. Nenechte prvky SmartLine za provozu bez dozoru.

Uvědomte si, že doba rozehřátí je u indukce velmi krátká.

Zapnutí woku

- Stiskněte sensorové tlačítko ①.

Rozsvítí se další sensorová tlačítka.

Pokud nenásleduje další zadání, varná deska se po několika sekundách z bezpečnostních důvodů vypne.

Nastavení stupně výkonu

Z výroby je aktivované trvalé rozpoznání hrnce (viz kapitola „Programování“). Když je wok zapnutý a postavíte pánev wok, rozsvítí se všechna sensorová tlačítka stupnice.

- Postavte pánev wok.
- Stiskněte sensorové tlačítko odpovídající požadovanému stupni výkonu.


Vypnutí

- Pro vypnutí prohlubně pro pánev wok stiskněte sensorové tlačítko 0 na příslušné stupnici.
- Pro vypnutí woku stiskněte sensorové tlačítko ①.

Ukazatel zbytkového tepla

Když je prvek SmartLine horký, svítí po vypnutí ukazatel zbytkového tepla. V závislosti na teplotě se nad stupni výkonu 1, 2 a 3 vždy zobrazuje tečka.

Tečky ukazatele zbytkového tepla s pokračujícím chladnutím prvku SmartLine postupně zhasínají. Poslední tečka zhasne teprve tehdy, když je možné dotknout se prvku SmartLine bez nebezpečí.

 Nebezpečí popálení horkými povrchy.

Po skončení vaření jsou povrchy horké.

Dokud svítí ukazatele zbytkového tepla, nedotýkejte se povrchů.

Nastavení stupně výkonu – rozšířený rozsah nastavení

- Stiskněte stupnici mezi sensorovými tlačítky.

Sensorová tlačítka před mezistupněm a za ním svítí jasněji než ostatní tlačítka.

Příklad:

Když jste nastavili stupeň výkonu 7., svítí 7 a 8 jasněji než ostatní sensorová tlačítka.

Obsluha

Automatika uvedení do varu

Při aktivované automatice uvedení do varu se provádí rozehrívání s nejvyšším výkonem (uvedení do varu) a pak se přepne zpět na nastavený stupeň výkonu (stupeň následného vaření). Doba uvedení do varu závisí na nastaveném stupni následného vaření (viz tabulka).

Aktivace automatiky uvedení do varu

- Tiskněte sensorové tlačítko požadovaného stupně následného vaření tak dlouho, dokud nezazní signál a sensorové tlačítko nezačne blikat.

Během doby uvedení do varu (viz tabulka) bliká nastavený stupeň následného vaření.

Při rozšířeném rozsahu stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“) a zvoleném některém mezistupni blikají sensorová tlačítka před mezistupněm a za ním.

Když během doby uvedení do varu změňte stupeň následného vaření, automatické uvedení do varu deaktivujete.

Deaktivace automatiky uvedení do varu

- Stiskněte sensorové tlačítko nastaveného stupně následného vaření.

nebo

- Nastavte jiný stupeň výkonu.

stupeň následného vaření*	doba uvedení do varu [min:sek]
1	asi 0:15
1.	asi 0:15
2	asi 0:15
2.	asi 0:15
3	asi 0:25
3.	asi 0:25
4	asi 0:50
4.	asi 0:50
5	asi 2:00
5.	asi 5:50
6	asi 5:50
6.	asi 2:50
7	asi 2:50
7.	asi 2:50
8	asi 2:50
8.	asi 2:50
9	–

* Stupně následného vaření s tečkou jsou k dispozici jen při rozšířeném rozsahu stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“)

Booster

Wok vybavený funkcí TwinBooster.


Booster zvyšuje výkon po dobu maximálně 15 minut.

Když funkci Booster aktivujete, když

- není nastavený žádný stupeň výkonu, tak po skončení času funkce Booster nebo při předčasné deaktivaci dojde automaticky k přepnutí zpět na stupeň výkonu 9.
- je nastavený některý stupeň výkonu, tak po skončení času funkce Booster nebo při předčasné deaktivaci dojde automaticky k přepnutí zpět na předtím zvolený stupeň výkonu.


Aktivace funkce TwinBooster, stupeň 1

- Postavte pánev wok.
- Nastavte případně stupeň výkonu.
- Stiskněte sensorové tlačítko **B**.

Rozsvítí se kontrolka  funkce TwinBooster, stupeň 1.

Aktivace funkce TwinBooster, stupeň 2

- Postavte pánev wok.
- Nastavte případně stupeň výkonu.
- Stiskněte dvakrát sensorové tlačítko **B**.

Rozsvítí se kontrolka  funkce TwinBooster, stupeň 2.

Deaktivace funkce TwinBooster

- Stiskněte sensorové tlačítko **B** tolikrát, až zhasnou kontrolky.

nebo

- Nastavte jiný stupeň výkonu.

Udržování teploty

Funkce udržování teploty slouží k udržování teploty horkých jídel přímo po přípravě, ne k opětovnému ohřívání vychladlých jídel.

Maximální doba udržování teploty je 2 hodiny.

- Jídla udržujte teplá výhradně ve varném nádobí (hrnec/pánev). Varné nádobí přikryjte poklicí.
- Pevná nebo hustá jídla (bramborová kaše, hustá polévka) občas zamíchejte.
- Ztráty živin začínají při přípravě potravin a při udržování teploty pokračují. Čím déle se potraviny udržují teplé, tím větší jsou ztráty živin. Doba udržování teploty by měla být co nejkratší.

Aktivace/deaktivace udržování teploty

- Stiskněte sensorové tlačítko .

Když chcete použít časovač, musí být prvek SmartLine zapnutý. Můžete nastavit čas od 1 minuty (0:01) do 9 hodin 59 minut (9:59).

Časy do 59 minut se zadávají v minutách (0:59), časy od 60 minut v hodinách a minutách. Časy se zadávají v pořadí hodiny, místo desítek minut, místo jednotek minut.

Příklad:


59 minut = 0:59, zadání: 5–9




80 minut = 1:20, zadání: 1–2–0

Po zadání první číslice trvale svítí ukazatel časovače, po zadání druhé číslice se první číslice přesune vlevo, po zadání třetí číslice se první a druhá číslice přesunou vlevo.

Časovač lze využít pro dvě funkce:

- pro nastavení kuchyňského budíku,
- pro automatické vypnutí varné zóny/topného tělesa/oblasti tepanu.

Funkce lze používat současně. Zobrazuje se vždy nejkratší čas a bliká senzorové tlačítko  (kuchyňský budík) nebo kontrolka automatického vypnutí.

Když si chcete nechat zobrazit zbývající doby odpočítávané na pozadí, stiskněte senzorové tlačítko  nebo . Když je naprogramováno více časů vypnutí, stiskněte senzorové tlačítko  tolikrát, až bude blikat příslušná kontrolka.

Kuchyňský budík

Kuchyňský budík se nastavuje levou nebo levou přední ovládací stupnicí (podle modelu).

Nastavení kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Začne blikat ukazatel časovače.


- Nastavte požadovaný čas.

Změna kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko .

- Nastavte požadovaný čas.

Vymazání kuchyňského budíku


- Tiskněte senzorové tlačítko  tak dlouho, dokud se na ukazateli časovače neobjeví 0:00.

Automatické vypnutí varné zóny

Můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se automaticky vypne varná zóna. Funkci lze použít pro všechny varné zóny současně.

Čas vypnutí se vždy nastavuje na stupnici varné zóny, která se má automaticky vypnout.


Když je naprogramovaný čas delší než maximálně přípustná doba provozu, bezpečnostní vypnutí vypne varnou zónu (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).

- Nastavte u požadované varné zóny stupeň výkonu.
- Stiskněte sensorové tlačítko .


Začne blikat kontrolka.

- Nastavte požadovaný čas.
- Pokud chcete nastavit čas vypnutí pro další varnou zónu, postupujte podle již uvedeného popisu.

Když je naprogramováno více časů vypnutí, zobrazuje se nejkratší zbývajících doba a bliká příslušná kontrolka. Ostatní kontrolky svítí trvale.


- Když si chcete nechat zobrazit zbývajících doby odpočítávané na pozadí, stiskněte sensorové tlačítko  tolikrát, až začne blikat kontrolka požadované varné zóny.

Změna času vypnutí

- Stiskněte sensorové tlačítko  tolikrát, až bude blikat kontrolka požadované varné zóny.

- Nastavte požadovaný čas.

Vymazání času vypnutí

- Stiskněte sensorové tlačítko  tolikrát, až bude blikat kontrolka požadované varné zóny.
- Stiskněte 0 na stupnici.

Stop&Go

Při aktivaci funkce Stop&Go se nastavený stupeň výkonu sníží na 1.

Stupeň výkonu a nastavení časovače se nedají změnit, lze jen vypnout wok. Kuchyňský budík, čas vypnutí, čas funkce Booster a čas pro uvedení do varu běží dál.

Při deaktivaci se opět vrátí naposledy nastavený stupeň výkonu.

Není-li funkce deaktivována do 1 hodiny, wok se vypne.

Aktivace / deaktivace

- Stiskněte sensorové tlačítko II/▶.

Recall

Pokud byl prvek SmartLine za provozu omylem vypnut, můžete touto funkcí obnovit všechna nastavení. Prvek SmartLine musí být znovu zapnut do 10 sekund po vypnutí.

- Zapněte znovu prvek SmartLine.

Předtím nastavené stupně výkonu blikají.

- Stiskněte ihned jeden z blikajících stupňů výkonu.

Provoz pokračuje s předtím provedenými nastaveními.

Doplňkové funkce

Ochrana pro utření


Můžete na 20 sekund zablokovat senzorová tlačítka prvku SmartLine, abyste například odstranili znečištění. Senzorové tlačítko ① se nezablokuje.

Aktivace

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Na ukazateli časovače se odpočítává čas.

Deaktivace

- Tiskněte senzorové tlačítko  tak dlouho, dokud nezhasne ukazatel časovače.

Demonstrační mód

Tato funkce umožňuje specializovaným obchodům prezentovat prvek SmartLine bez vytápění.

Aktivace/deaktivace demonstračního módu

- Zapněte prvek SmartLine.
- Na libovolné stupnici stiskněte senzorové tlačítko 0.
- Stiskněte pak na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 2.

Na ukazateli časovače několik sekund bliká dE střídavě s D_n (demonstrační mód aktivovaný) nebo OFF (demonstrační mód deaktivovaný).

Zobrazení údajů prvku SmartLine

Můžete si nechat zobrazit označení modelu a verzi software svého prvku SmartLine. Na prvku SmartLine line se nesmí nacházet nádobí.

Označení modelu

- Zapněte prvek SmartLine.
- Na libovolné stupnici stiskněte senzorové tlačítko 0.
- Stiskněte pak současně senzorová tlačítka 0 a 4.

Na ukazateli časovače vždy střídavě blikají 2 číslice:

12 bliká střídavě s 34 = CS 1234

Verze software

- Zapněte prvek SmartLine.
- Na libovolné stupnici stiskněte senzorové tlačítko 0.
- Stiskněte pak současně senzorová tlačítka 0 a 3.

Na ukazateli časovače se objeví číslice:

$2:00$ = verze software

Zablokování zprovoznění / blokování

Zablokování se deaktivuje výpadkem elektrické sítě.

Váš prvek SmartLine je vybavený zablokováním zprovoznění a blokováním, aby nebylo možné prvek neúmyslně zapnout nebo změnit nastavení.

Zablokování zprovoznění se aktivuje při vypnutém prvku SmartLine. Když je aktivované, nedá se zapnout prvek a ovládat časovač. Nastavený kuchyňský budík běží dál. Prvek SmartLine je naprogramovaný tak, že se zablokování zprovoznění musí aktivovat manuálně. Je možné naprogramovat, aby se zablokování zprovoznění aktivovalo automaticky 5 minut po vypnutí prvku SmartLine (viz kapitola „Programování“).

Blokování se aktivuje při zapnutém prvku SmartLine. Když je aktivované, dá se prvek obsluhovat jen částečně:

- Nelze měnit nastavené stupně výkonu.
- Lze změnit nastavený kuchyňský budík.
- Prvek SmartLine lze jen vypnout.

Když při aktivovaném zablokování zprovoznění nebo blokování stisknete nedovolené sensorové tlačítko, zobrazuje se na ukazateli časovače několik sekund *LOL* a zazní signál.

Aktivace zablokování zprovoznění

- Tiskněte 6 sekund sensorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví *LOL*. Zablokování zprovoznění je aktivované.

Deaktivace zablokování zprovoznění

- Tiskněte 6 sekund sensorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se krátce objeví *LOL*, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času je zablokování zprovoznění deaktivované.

Bezpečnostní zařízení

Aktivace blokování

- Stiskněte a 6 sekund podržte současně sensorová tlačítka ⊕ a II/▶.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví *LOC*. Blokování je aktivované.

Deaktivace blokování

- Stiskněte a 6 sekund podržte současně sensorová tlačítka ⊕ a II/▶.

Na ukazateli časovače se krátce objeví *LOC*, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí je blokování deaktivované.

Bezpečnostní vypnutí

Jsou přikrytá sensorová tlačítka

Váš prvek SmartLine se automaticky vypne, když jedno nebo několik sensorových tlačítek zůstane déle než asi 10 sekund zakrytých, například dotykem prstu, překypěným připravovaným jídlem nebo odloženými předměty. Nad sensorovým tlačítkem ① krátce zabliká \mathcal{L} a zazní signál. Když předměty nebo znečištění odstraníte, zhasne \mathcal{L} a prvek SmartLine bude opět připravený k provozu.

Je příliš dlouhá doba provozu

Bezpečnostní vypnutí se automaticky aktivuje, když prohlubeň pro pánev wok topí neobvykle dlouhou dobu. Tato doba závisí na zvoleném stupni výkonu. Pokud je překročena, vypne se prohlubeň pro pánev wok a objeví se ukazatel zbytkového tepla. Wok můžete opět uvést do provozu jako obvykle.

Z výroby je prvek SmartLine naprogramovaný na bezpečnostní stupeň 0. V případě potřeby můžete nastavit vyšší bezpečnostní stupeň s kratší maximální dobou provozu (viz tabulka).

stupeň výkonu*	maximální doba provozu [hod:min]		
	bezpečnostní stupeň		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* Stupně výkonu s tečkou jsou k dispozici jen při rozšířeném rozsahu stupňů výkonu (viz kapitola „Rozsah nastavení“).

** nastavení z výroby

Bezpečnostní zařízení

Ochrana proti přehřátí

Všechny indukční cívky a chladiče elektroniky jsou vybaveny ochranou proti přehřátí. Než se indukční cívky nebo chladiče přehřejí, provede ochrana proti přehřátí některé z následujících opatření:

Indukční cívky

- Je stornována zapnutá funkce Booster.
- Sníží se nastavený stupeň výkonu.
- Varná zóna se automaticky vypne. Na ukazateli časovače bliká *Err* střídavě s 044.

Po zhasnutí chybového hlášení můžete varnou zónu opět uvést do provozu jako obvykle.

Chladič

- Je stornována zapnutá funkce Booster.
- Sníží se nastavený stupeň výkonu.
- Automaticky se vypnou varné zóny.

Příslušné varné zóny můžete uvést do provozu jako obvykle až poté, co chladič dostatečně vychladne.

Ochrana proti přehřátí může vybavit v těchto situacích:

- Postavené varné nádobí se zahřívá prázdné.
- Tuk nebo olej se zahřívá při vysokém stupni výkonu.
- Spodní strana varné desky není dostatečně odvětraná.
- Horká varná zóna je znovu zapnuta po výpadku proudu.

Pokud se ochrana proti přehřátí aktivuje znovu navzdory odstranění příčin, zavolejte servisní službu.

Naprogramování prvku SmartLine můžete přizpůsobit svým osobním potřebám. Můžete postupně změnit několik nastavení.

Po vyvolání programování se objeví symbol ⊕ a na ukazateli časovače *PC*. Po několika sekundách bliká na ukazateli časovače střídavě *P:01* (program 01) a *C:01* (kód).

Změna naprogramování

Vyvolání programování

- Při vypnutém prvku SmartLine **tiskněte současně** sensorová tlačítka ⊕ a II/▶ tak dlouho, dokud se neobjeví symbol ⊕ a na ukazateli časovače *PC*.

Nastavení programu

U dvoumístných čísel programu musí být nastaveno nejprve místo desítek.

- Stiskněte sensorové tlačítko ⊕ tolikrát, až se na ukazateli objeví požadované číslo programu, nebo stiskněte příslušnou číslici na stupnici.

Nastavení kódu

- Stiskněte sensorové tlačítko ⊕ tolikrát, až se na ukazateli objeví požadované kódové číslo, nebo stiskněte příslušnou číslici na stupnici.

Uložení nastavení

- Během zobrazování programu (např. *P:01*) tiskněte sensorové tlačítko ⊕ tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

Bez uložení nastavení

- Tiskněte sensorové tlačítko II/▶ tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

Programování

program ¹⁾		kód ²⁾	nastavení
P:01	demonstrační mód	C:00	demonstrační mód vyp.
		C:01	demonstrační mód zap. ³⁾
P:03	nastavení z výroby	C:00	neobnovení nastavení z výroby
		C:01	obnovení nastavení z výroby
P:04	rozsah stupňů výkonu	C:00	9 stupňů výkonu
		C:01	17 stupňů výkonu ⁴⁾
P:06	potvrzovací tón při stisknutí senzorového tlačítka	C:00	vyp. ⁵⁾
		C:01	tichý
		C:02	střední
		C:03	hlasitý
P:07	signální tón časovače	C:00	vyp. ⁵⁾
		C:01	tichý
		C:02	střední
		C:03	hlasitý
P:08	zablokování zprovoznění	C:00	jen manuální aktivace zablokování zprovoznění
		C:01	automatická aktivace zablokování zprovoznění
P:09	maximální doba provozu	C:00	bezpečnostní stupeň 0
		C:01	bezpečnostní stupeň 1
		C:02	bezpečnostní stupeň 2
P:12	rychlost reakce senzorových tlačítek	C:00	pomalá
		C:01	standardní
		C:02	rychlá

program ¹⁾		kód ²⁾	nastavení
P:15	trvalé rozpoznání hrnce	C:00	neaktivní
		C:01	aktivní

1) Neuvedené programy nejsou obsazeny.


2) Z výroby nastavený kód je vždy vytištěný tučně.

3) Po zapnutí prvku SmartLine se na ukazateli časovače objeví na několik sekund *dE*.

4) V textu a v tabulkách jsou rozšířené stupně výkonu pro lepší srozumitelnost znázorněny s tečkou za číslicí.

5) Potvrzovací tón sensorového tlačítka zap./vyp. se nevypíná.


Čištění a ošetřování

 Nebezpečí popálení horkými povrchy.

Po skončení vaření jsou povrchy horké.

Vypněte wok.

Než budete wok čistit, nechte vychladnout povrchy.

 Škody způsobené vnikající vlhkostí.

Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění woku nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Když použijete nevhodné čisticí prostředky, mohou se všechny povrchy zabarvit nebo změnit. Povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Odstraňte ihned zbytky čisticích prostředků.

Nepoužívejte drhnoucí nebo škrabající čisticí prostředky.


Prvek SmartLine nechte před každým čištěním vychladnout.

- Prvek SmartLine a příslušenství po každém použití vyčistěte.
- Prvek SmartLine po každém čištění za vlhka osušte, abyste se vyhnuli vápenatým zbytkům.

Nevhodné čisticí prostředky

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění

- prostředky na ruční mytí
- čisticí prostředky obsahující sodu, alkálie, čpavek, kyseliny nebo chlor
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene
- odstraňovače skvrn a rzi
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla
- čisticí prostředky pro myčky nádobí
- spreje na grily a pečicí trouby
- čisticí prostředky na sklo
- tvrdé odírací kartáče a houbičky (např. houbičky na hrnce) nebo upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnoucích prostředků
- odstraňovače nečistot

 Škody způsobené špičatými předměty.

Těsnicí páska mezi prvkem SmartLine a pracovní deskou se může poškodit.

Na čištění nepoužívejte špičaté předměty.

Při čištění prostředkem na ruční mytí se neodstraní všechna znečištění a zbytky.


Vznikne neviditelná vrstvička, která vede k zabarvení sklokeramiky. Toto zabarvení se již nedá odstranit.

Čistěte sklokeramickou plochu pravidelně speciálním čisticím prostředkem na sklokeramiku.

- Odstraňte všechna hrubá znečištění vlhkou utěrkou, pevně ulpívající znečištění škrabkou na sklo.
- Sklokeramickou plochu nakonec vyčistěte prostředkem Miele na čištění sklokeramiky a nerez oceli (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“) nebo běžným čisticím prostředkem na sklokeramiku a kuchyňským papírem nebo čistou utěrkou. Čisticí prostředek nenanášejte na horkou sklokeramickou plochu, protože mohou vzniknout skvrny. Dbejte údajů výrobce čisticího prostředku.
- Odstraňte zbytky čisticího prostředku vlhkou utěrkou a nakonec sklokeramickou plochu osušte.

Zbytky čisticího prostředku se při příštích vařeních připečou a poškodí sklokeramiku. Dbejte na odstranění všech zbytků.

- **Skvrny** vzniklé z vodního kamene, vody a zbytků hliníku (kovově se lesknoucí skvrny) odstraňte čisticím prostředkem na sklokeramiku a nerez.

 Nebezpečí popálení horkými povrchy.

Během vaření jsou povrchy horké.

Než budete škrabkou na sklo odstraňovat zbytky cukru, plastů nebo alobalu z horké sklokeramické plochy, vezměte si chňapky na hrnce.

- Když se **cukr, umělá hmota nebo alobal** dostane na sklokeramickou plochu, vypněte varnou desku.
- Tyto materiály **ihned**, tedy v horkém stavu, důkladně seškrábněte škrabkou na sklo.
- Sklokeramickou plochu ve vychlazeném stavu pak očistěte podle výše uvedeného popisu.

Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Problém	Příčina a odstranění
Prvek SmartLine se nedá zapnout.	<p>Prvek SmartLine je bez proudu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda nevybavil jistič elektrické instalace. Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu Miele (minimální jištění viz typový štítek). <p>Případně se vyskytla technická závada.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odpojte prvek SmartLine asi na 1 minutu od elektrické sítě tak, že<ul style="list-style-type: none">– vypnete spínač příslušného jističe nebo úplně vyšroubujete tavnou pojistku nebo– vypnete proudový chránič FI.■ Pokud ani po opětovném zapnutí jističe nebo proudového chrániče nebo opětovném zašroubování pojistky nebude stále možné uvést prvek SmartLine do provozu, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
Při provozu nového woku se vytváří zápach nebo výpary.	<p>Kovové součásti jsou nakonzervovány ochranným prostředkem. Při prvním uvádění woku do provozu tak vznikají zápachy a případně výpary. Také materiál indukčních cívek vylučuje v prvních hodinách provozu zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí. Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.</p>
Bliká nastavený stupeň výkonu.	<p>Není postavená pánev wok.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Postavte pánev wok.
Po zapnutí prvku SmartLine nebo stisknutí některého sensorového tlačítka se na ukazateli časovače objeví na několik sekund LDC.	<p>Je aktivované zablokování zprovoznění nebo blokování.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivujte zablokování zprovoznění nebo blokování (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Zablokování zprovoznění / blokování“).

Problém	Příčina a odstranění
<p>Prvek SmartLine se automaticky vypnul. Při opětovném zapnutí se nad sensorovým tlačítkem zap./vyp. ① objeví ζ.</p>	<p>Je zakryté jedno nebo několik sensorových tlačítek, např. dotykem prstu, překypělým připravovaným jídlem nebo odloženými předměty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstraňte znečištění nebo předměty (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).
<p>Po zapnutí prvku SmartLine se na ukazateli časovače krátce objeví dE. Prvek SmartLine netopí.</p>	<p>Prvek SmartLine je v demonstračním módu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tiskněte současně sensorová tlačítka 0 a 2 tak dlouho, dokud na ukazateli časovače nebude blíkat dE střídavě s OFF.
<p>Wok se automaticky vypne.</p>	<p>Byla příliš dlouhá doba provozu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wok znovu zapněte (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).
	<p>Vybavila ochrana proti přehřátí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“.
<p>Automaticky se předčasně ukončí stupeň Booster.</p>	<p>Vybavila ochrana proti přehřátí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“.
<p>Varná zóna nepracuje s nastaveným stupněm výkonu jako obvykle.</p>	<p>Vybavila ochrana proti přehřátí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“.
<p>Po vypnutí prvku SmartLine je slyšet provozní hluk.</p>	<p>Ventilátor chlazení běží tak dlouho, dokud prvek SmartLine nevychladne, a pak se automaticky vypne.</p>

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
<p>Senzorová tlačítka reagují příliš citlivě nebo necitlivě.</p>	<p>Změnila se citlivost senzorových tlačítek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nejprve se postarejte o to, aby na prvek SmartLine nedopadalo přímé světlo (sluneční nebo umělé světlo) ani nebylo okolí prvku SmartLine příliš temné. ■ Odstraňte případně varné nádoby a očistěte prvek SmartLine od zbytků. Dbejte na to, aby celý prvek SmartLine a senzorová tlačítka nebyly přikryté. ■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení prvku SmartLine. ■ Pokud po obnovení elektrického napájení problém nadále přetrvává, zavolejte servisní službu.
<p>Na ukazateli časovače bliká <i>Err</i> střídavě s 30 a zní signál.</p>	<p>Prvek SmartLine je chybně připojený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odpojte prvek SmartLine od elektrické sítě. ■ Zavolejte servisní službu.
<p>Na ukazateli časovače bliká 1-číslice, např. 1-0, střídavě s 3místným číslem.</p>	<p>Chyba varných zón</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení prvku SmartLine. ■ Pokud po obnovení elektrického napájení problém nadále přetrvává, zavolejte servisní službu.
<p>Na ukazateli časovače bliká <i>Err</i> střídavě s číslicemi.</p>	<p><i>Err044</i> Vybavila ochrana proti přehřátí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“. <hr/> <p><i>Err047, Err048</i> nebo <i>Err049</i> Je zablokovaný nebo vadný ventilátor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda ventilátor není zablokovaný nějakým předmětem, například vidličkou, a předmět odstraňte. ■ Pokud se chybové hlášení nadále zobrazuje, zavolejte servisní službu. <hr/> <p><i>Err</i> a jiné číslice Vyskytla se závada v elektronice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení prvku SmartLine. ■ Pokud po obnovení elektrického napájení problém nadále přetrvává, zavolejte servisní službu.

Miele nabízí široký sortiment příslušenství Miele vhodných pro Vaše přístroje a čisticí a ošetřovací produkty.

Tyto produkty si můžete úplně snadno objednat v internetové prodejně Miele.

Tyto produkty obdržíte také prostřednictvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u svého specializovaného prodejce Miele.

Pánev wok CSWP 1450




Čisticí a ošetřovací prostředky

Čisticí prostředek na sklokeramiku a nerez 250 ml



Odstraňuje silnější znečištění, skvrny z vodního kamene a zbytky hliníku.

Utěrka z mikrovlákn



Na odstranění otisků prstů a mírných znečištění

Servisní služba

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.


Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na www.miele.com/service.

Telefonní číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek

Zde vlepte přiložený typový štítek. Dbejte na to, aby modelové označení souhlasilo s údaji na zadní straně tohoto dokumentu.



Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Bezpečnostní pokyny pro vestavbu



Škody způsobené nesprávnou vestavbou.

Nesprávnou vestavbou se prvek SmartLine může poškodit.

Prvek SmartLine nechte vestavět jen kvalifikovaným pracovníkem.



Nebezpečí úrazu napětím sítě.

Neodborným připojením k elektrické síti může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Prvek SmartLine nechte připojit k elektrické síti jen kvalifikovaným elektrikářem.



Škody způsobené padajícími předměty.

Při montáži horních skříní nebo odsávače par se prvek SmartLine může poškodit.


Prvek SmartLine vestavte až po montáži horních skříní a odsávače par.

- ▶ Dýhy pracovní desky musí být zpracované tepelně odolným lepidlem (100 °C), aby se neodlepily nebo nezdeformovaly. Lemovací lišty musí být tepelně odolné.
- ▶ Prvek SmartLine nesmí být zabudován nad chladicími přístroji, myčkami nádobí, pračkami a sušičkami.
- ▶ Tento prvek SmartLine se smí zabudovat jen nad sporáky a pečicí trouby, které jsou vybavené systémem chlazení výparů.
- ▶ Síťový připojovací kabel nesmí po vestavbě prvku SmartLine přijít do styku s pohyblivými součástmi kuchyňských prvků (např. zásuvkou) a nesmí být vystaven mechanickému zatížení.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti uvedené na následujících stranách.

Instalace

Bezpečnostní vzdálenosti

Bezpečnostní vzdálenost nad prvkem SmartLine

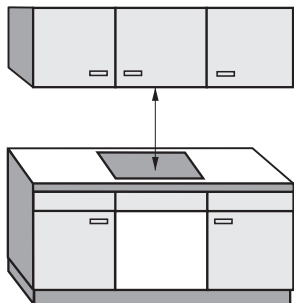

Mezi prvkem SmartLine a nad ní umístěným odsávačem par musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost uváděná výrobcem odsávače.

Pokud jsou nad prvkem SmartLine nainstalovány snadno vznětlivé materiály (např. závěsná polička), musí být bezpečnostní vzdálenost nejméně 600 mm.

Jestliže je pod odsávačem par vestavěno několik prvků SmartLine, pro které jsou uvedeny různé bezpečnostní vzdálenosti, dodržte největší požadovanou vzdálenost.

Bezpečnostní vzdálenost za přístrojem / vedle přístroje

Prvek SmartLine byste měli přednostně vestavět tak, aby bylo hodně místa vpravo i vlevo.


Na zadní straně prvku SmartLine musí být dodržena níže uvedená minimální vzdálenost ① od stěny vysoké skříně nebo od zdi.

Na jedné straně prvku SmartLine (vpravo nebo vlevo) musí být dodržena níže uvedená minimální vzdálenost ②, ③ od stěny vysoké skříně nebo od zdi, na druhé straně minimální vzdálenost 300 mm.



① min. vzdálenost **vzadu** od výřezu v pracovní desce po zadní okraj pracovní desky:
50 mm

② min. vzdálenost **vpravo** od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti:
50 mm.


③ min. vzdálenost **vlevo** od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti:
50 mm.

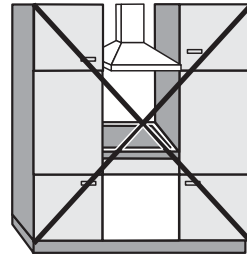


Není dovoleno

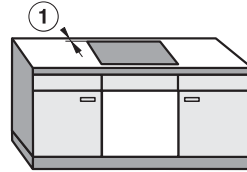

Velmi vhodné

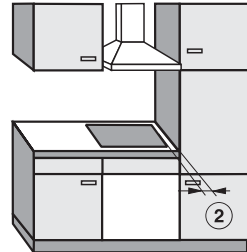

Nevhodné

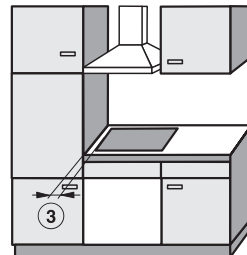

Nevhodné

Instalace

Minimální vzdálenost pod prvkem SmartLine

Pro zajištění odvětrání prvku SmartLine je pod varnou deskou nutná určitá minimální vzdálenost od pečicí trouby, vloženého dna nebo zásuvky.

Minimální vzdálenost od spodního okraje prvku SmartLine po

- horní okraj pečicí trouby: 15 mm
- horní okraj vloženého dna: 15 mm
- horní okraj zásuvky: 5 mm
- dno zásuvky: 75 mm

Vložené dno

Montáž vloženého dna pod prvek SmartLine není nutná, ale dovolená.

Pro uložení přívodního síťového kabelu je vzadu potřebná mezera 10 mm. Pro lepší větrání prvku SmartLine doporučujeme vpředu mezery 20 mm.

Bezpečnostní vzdálenost od obložení výklenku

Jestliže se bude výklenek obkládat, musí být dodržena určitá minimální vzdálenost mezi výřezem v pracovní desce a obložím, protože vysoké teploty mohou změnit nebo zničit materiály obložení.


U obložení z hořlavých materiálů (např. dřeva) musí být minimální vzdálenost ⑤ mezi výřezem v pracovní desce a obložím výklenku 50 mm.

U obložení z nehořlavých materiálů (např. kovu, přírodního kamene, keramických obkladaček) činí minimální vzdálenost ⑤ mezi výřezem v pracovní desce a obložím výklenku 50 mm minus tloušťka obložení.


Příklad: Tloušťka obložení výklenku 15 mm

50 mm - 15 mm = minimální vzdálenost 35 mm

Montáž bez rámu pro zapuštění

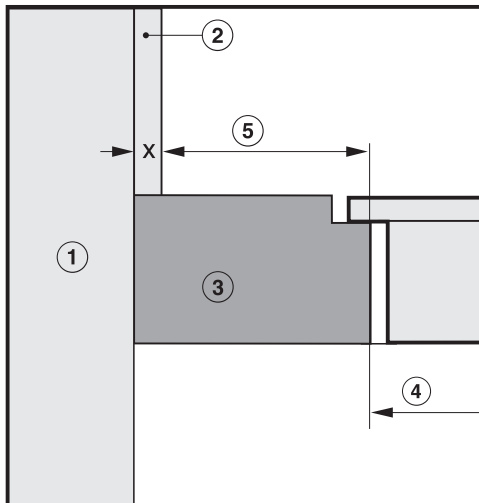

Montáž bez rámu se zabroušením

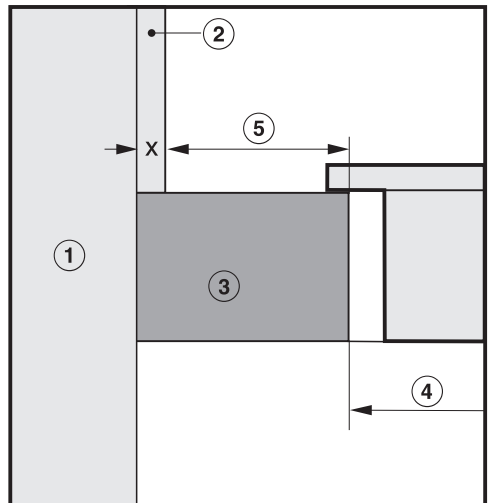


- ① zdivo
- ② rozměr obložení výklenku x = tloušťka obložení výklenku
- ③ pracovní deska
- ④ výřez v pracovní desce
- ⑤ minimální vzdálenost u
hořlavých materiálů 50 mm
nehořlavých materiálů 50 mm - rozměr x

Instalace

Bez rámu se zabroušením

Pokyny k montáži – bez rámu se zabroušením

Těsnění mezi prvkem SmartLine a pracovní deskou

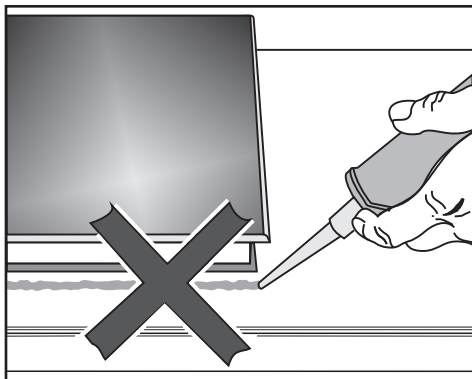


Když prvek SmartLine utěsníte spárovací hmotou, mohou se prvek i pracovní deska poškodit, když prvek budete případně potřebovat vymontovat.

Mezi prvkem SmartLine a pracovní deskou nepoužívejte spárovací hmotu.

Těsnění pod okrajem horní části přístroje zajišťuje dostatečné utěsnění vůči pracovní desce.

Obkládaná pracovní plocha

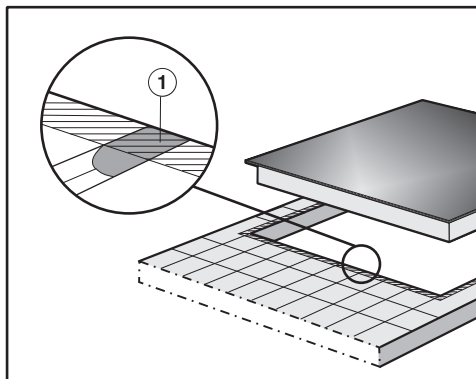

Spáry ① a šrafovaná oblast pod úložnou plochou prvku SmartLine musí být hladké a rovné, aby prvek SmartLine dosedal rovnoměrně a těsnění pod okrajem horní části přístroje zajišťovalo utěsnění vůči pracovní desce.

Těsnicí páska

Když je prvek SmartLine vymontován v případě servisního zásahu, může se poškodit těsnicí páska pod jeho okrajem.

Před opětovnou montáží těsnicí pásku vždy vyměňte.

Montáž více prvků SmartLine

Spáry mezi jednotlivými prvky SmartLine se vystříkají tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem. Při montáži bez rámu pro zapuštění musí být tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem vystříkána navíc spára mezi prvky SmartLine a pracovní deskou.

Prvky SmartLine musí být po vestavbě přístupné odspodu, aby bylo možné odejmout spodní skříň pro účely údržby. Pokud prvky SmartLine nejsou odspodu přístupné, musí se odstranit spárovací prostředek, aby je bylo možné vymontovat.

Kombinace s odsavačem par do pracovní desky


Když se provádí montáž prvku SmartLine v kombinaci s odsavačem par do pracovní desky, musí se napřed zabudovat odsavač.

Indukční wok vedle odsavače par do pracovní desky

Indukční wok lze vestavět jen na opačné straně odsavače do pracovní desky, než je přípojovací hrdlo.

Instalace

Výřez v pracovní desce – bez rámu se zabroušením

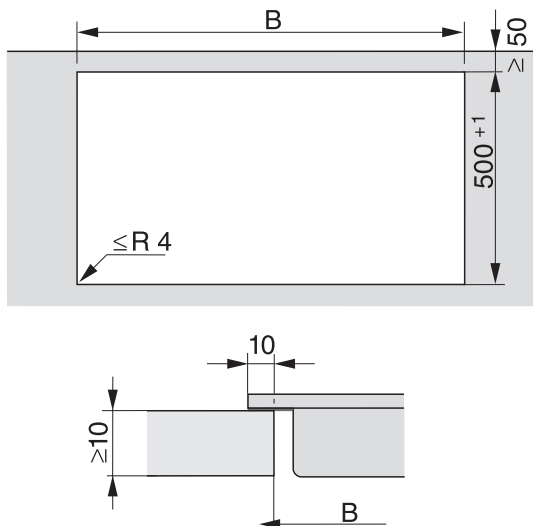

Informace pro výpočet výřezu

Prvky dosedají 10 mm na pracovní desku.

Při vestavbě více prvků musí být mezi jednotlivými prvky dodržena vzdálenost 2 mm.


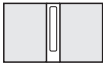
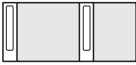
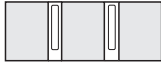



Výpočet rozměru výřezu **B**

1 prvek = šířka prvku minus 10 mm vpravo, minus 10 mm vlevo

více prvků = celková šířka prvků plus 2 mm vzdálenost mezi prvky, minus 10 mm vpravo, minus 10 mm vlevo.







V následujícím najdete několik příkladů.

Montáž s odsavačem par do pracovní desky

příklady kombinací	počet x šířka [mm]		rozměr B [mm]
	varné prvky	Odsavač par do pracovní desky	
	1 x 378	1 x 120	480 ⁺¹
	2 x 378	1 x 120	860 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 ⁺¹
	3 x 378	2 x 120	1362 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1604 ⁺¹
	4 x 378	2 x 120	1742 ⁺¹
	1 x 620	2 x 120	844 ⁺¹

Instalace

Montáž bez odsavače par do pracovní desky


příklady kombinací	počet x šířka [mm] varné prvky	rozměr B [mm]
	1 x 378	358 ⁺¹
	2 x 378	738 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	980 ⁺¹
	3 x 378	1118 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	1360 ⁺¹
	4 x 378	1498 ⁺¹

Spojovací lišty – bez rámu se zabroušením

Při vestavbě více prvků SmartLine musí být mezi jednotlivými prvky vždy umístěna spojovací lišta.

Svorky přiložené ke spojovacím lištám jsou potřebné jen pro vestavbu CSDA 700x FL.


Montáž 3 prvků a 2 spojovacích lišt

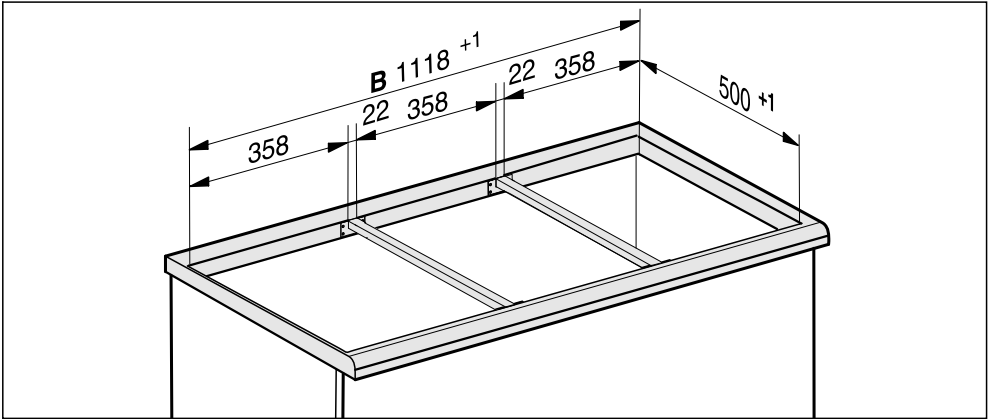

Instalace

Rozměry pro vestavbu – naplocho uložená

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

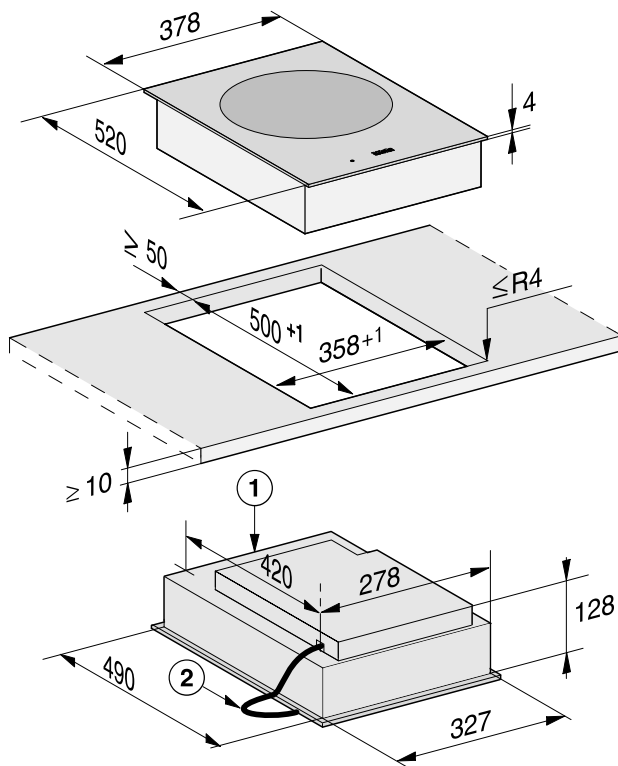

① vpředu

② přívodní síťový kabel, L = 2 000 mm

Montáž – bez rámu se za- broušením

Příprava pracovní desky


- Vytvořte výřez v pracovní desce. Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).
- U **pracovních desek ze dřeva** zakonzervujte řezné plochy speciálním lakem, silikonovým kaučukem nebo zalévací pryskyřicí, abyste zabránili nabobtnání v důsledku vlhkosti. Těsnicí materiál musí být tepelně odolný.

Dávejte pozor, aby se tyto materiály nedostaly na povrch pracovní desky.

Montáž spojovacích lišt

Použijte prostřední otvory pro šrouby, když vpravo nebo vlevo vedle spojovací lišty montujete následující prvky Smart-Line: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


Pracovní deska ze dřeva

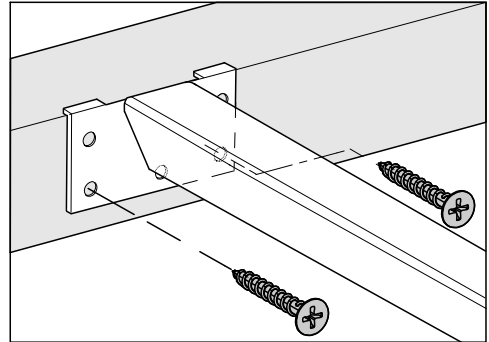

- Přiložte spojovací lišty tak, aby byly zarovnané u horního okraje výřezu.
- Upevněte spojovací lišty dodanými vruty 3,5 x 25 mm.

Pracovní deska z přírodního kamene

Na upevnění spojovacích lišt potřebujete silnou oboustrannou lepicí pásku (nedodává se jako příslušenství).

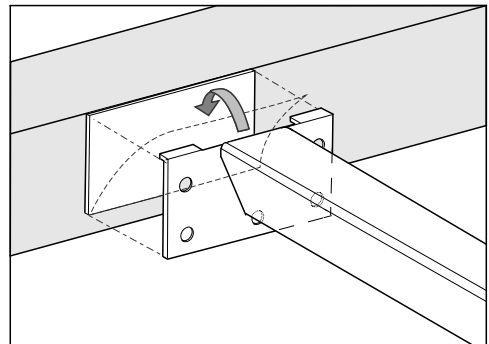

- Umístěte lepicí pásku k hornímu okraji výřezu.
- Přiložte spojovací lišty tak, aby byly zarovnané u horního okraje výřezu.
- Spojovací lišty pevně přitiskněte.

Instalace

Montáž prvku SmartLine

- Nalepte dodanou těsnicí pásku pod okraj prvku SmartLine. Těsnicí pásku při nalepování nenatahujte.
- Vedte přírodní síťový kabel výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte prvek SmartLine do výřezu v pracovní desce. Dbejte na to, aby těsnění dosedalo na pracovní desku a bylo tak zajištěno utěsnění vůči pracovní desce.
- Jestliže těsnění v rozích nedosedá správně na pracovní desku, nožovou pilkou opatrně upravte poloměry rohů ($\leq R4$).

Prvek SmartLine v žádném případě neutěsňujte navíc spárovací hmotou (např. silikonem).

- Připojte prvek SmartLine k elektrické síti.
- Připojte prvek SmartLine případně k přívodu plynu (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Připojení na plyn“).
- Zkontrolujte funkci prvku SmartLine.
- Vystříkejte spáry mezi jednotlivými prvky tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem.

Nevhodný spárovací prostředek může poškodit přírodní kámen. U přírodního kamene a obkladaček z přírodního kamene použijte výhradně silikonovou spárovací hmotu vhodnou pro přírodní kámen. Dbejte pokynů výrobce.

bez rámu pro zapuštění

Informace k montáži – bez rámu pro zapuštění

Montáž bez rámu pro zapuštění je možná jen do pracovních desek z přírodního kamene (žula, mramor), masivního dřeva a do obkládaných pracovních desek. V případě pracovních desek z jiných materiálů se zeptejte u příslušného výrobce, zda je deska vhodná k montáži bez rámu pro zapuštění.

Světlá šířka spodní skříňky musí minimálně odpovídat vnitřku výřezu v pracovní desce (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění“) tak, aby byl prvek SmartLine po vestavbě zespodu volně přístupný a aby bylo možné vyjmout dolní skříňku k provedení údržby. Pokud prvek není po vestavbě zespodu volně přístupný, musí se odstranit spárovací hmota, aby bylo možné prvek vymontovat.

Pracovní desky z přírodního kamene

Prvek SmartLine se nasazuje přímo na vyfrézovanou plochu.

Pracovní desky z masivního dřeva, obkládané pracovní desky, skleněné pracovní desky

Prvek SmartLine se ve výřezu upevňuje dřevěnými lištami. Tyto lišty nejsou součástí dodávky a musí být zajištěny v místě instalace.

Těsnicí páska

Když je prvek SmartLine vymontován v případě servisního zásahu, může se poškodit těsnicí páska pod jeho okrajem.

Před opětovnou montáží těsnicí pásku vždy vyměňte.

Instalace

Montáž více prvků SmartLine

Spáry mezi jednotlivými prvky SmartLine se vystříkají tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem. Při montáži bez rámu pro zapuštění musí být tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem vystříkána navíc spára mezi prvky SmartLine a pracovní deskou.

Prvky SmartLine musí být po vestavbě přístupné odspodu, aby bylo možné odejmout spodní skříň pro účely údržby. Pokud prvky SmartLine nejsou odspodu přístupné, musí se odstranit spárovací prostředek, aby je bylo možné vymontovat.


Kombinace s odsavačem par do pracovní desky

Když se provádí montáž prvku SmartLine v kombinaci s odsavačem par do pracovní desky, musí se napřed zabudovat odsavač.

Indukční wok vedle odsavače par do pracovní desky

Indukční wok lze vestavět jen na opačné straně odsavače do pracovní desky, než je přípojovací hrdlo.

Výřez v pracovní desce – bez rámu pro zapuštění

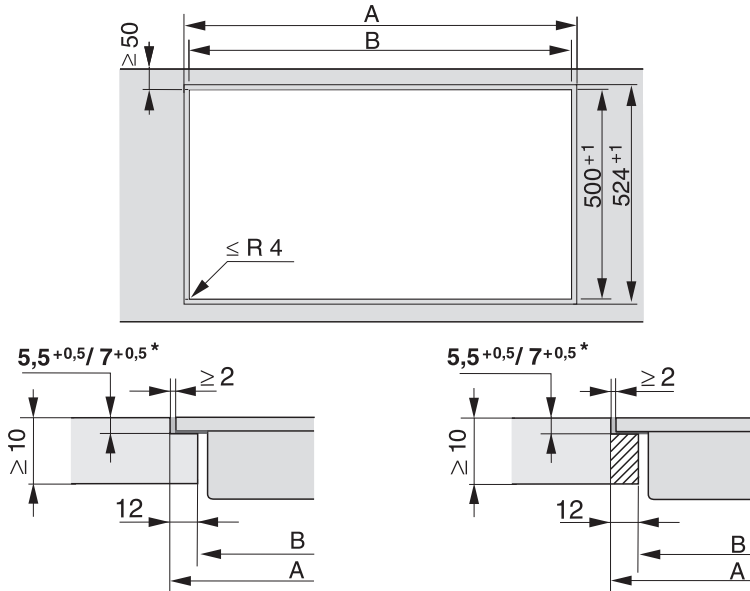

Pracovní deska z přírodního kamene

Pracovní deska ze dřeva

* $7^{+0,5}$ mm u CS 7611 FL

Informace pro výpočet výřezu

Prvky dosedají 10 mm na pracovní desku.

Při vestavbě více prvků musí být mezi jednotlivými prvky dodržena vzdálenost 2 mm.

Výpočet rozměru výřezu **A**

1 prvek = šířka prvku plus 2 mm vpravo, plus 2 mm vlevo.


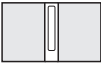

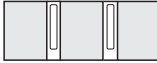



Více prvků = celková šířka prvků plus 2 mm vzdálenost mezi prvky, plus 2 mm vpravo, plus 2 mm vlevo

Výpočet rozměru výřez **B** = rozměr výřezu A minus 12 mm vpravo, minus 12 mm vlevo.







V následujícím najdete několik příkladů.

Instalace

Montáž s odsavačem par do pracovní desky

příklady kombinací	počet x šířka [mm]		rozměr A [mm]	rozměr B [mm]
	varné prvky	Odsavač par do pracovní desky		
	1 x 378	1 x 120	504 ⁺¹	480 ⁺¹
	2 x 378	1 x 120	884 ⁺¹	860 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 ⁺¹	1224 ⁺¹
	3 x 378	2 x 120	1386 ⁺¹	1362 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 ⁺¹	1604 ⁺¹
	4 x 378	2 x 120	1766 ⁺¹	1742 ⁺¹
	1 x 620	2 x 120	868 ⁺¹	844 ⁺¹

Montáž bez odsavače par do pracovní desky

příklady kombinací	počet x šířka [mm] varné prvky	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]
	1 x 378	382 ⁺¹	358 ⁺¹
	2 x 378	762 ⁺¹	738 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	1004 ⁺¹	980 ⁺¹
	3 x 378	1142 ⁺¹	1118 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	1384 ⁺¹	1360 ⁺¹
	4 x 378	1522 ⁺¹	1498 ⁺¹


Instalace

Spojovací lišty – bez rámu pro zapuštění

Při vestavbě více prvků SmartLine musí být mezi jednotlivými prvky vždy umístěna spojovací lišta.


Svorky přiložené ke spojovacím lištám jsou potřebné jen pro vestavbu CSDA 700x FL.

Montáž 3 prvků a 2 spojovacích lišt

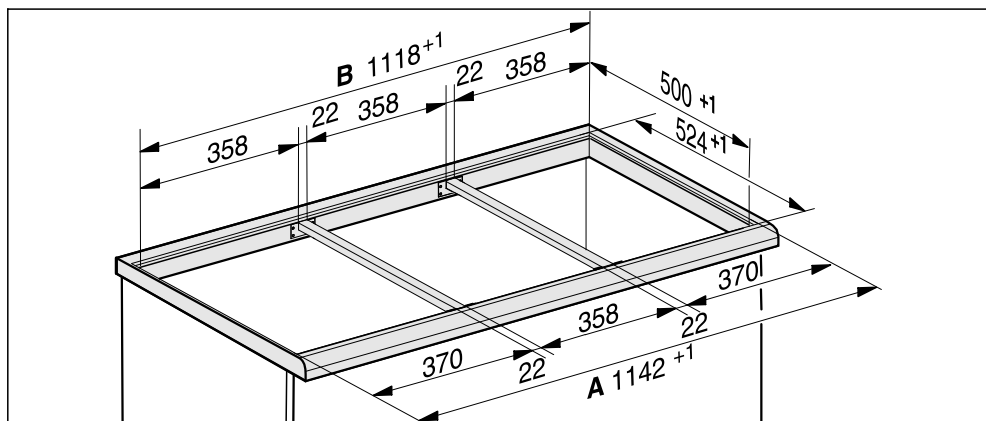

Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

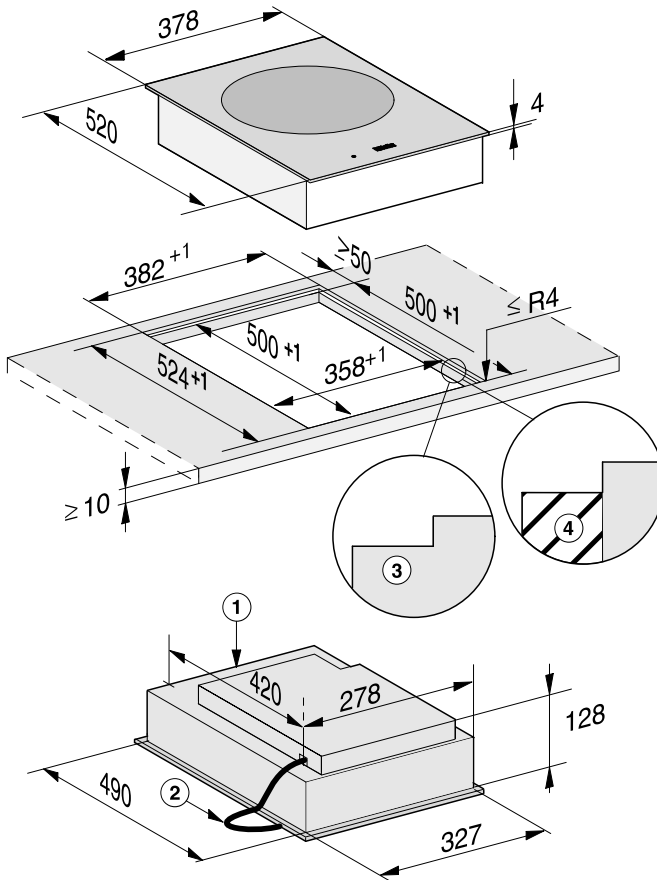

- ① vpředu
- ② přívodní síťový kabel, L = 2 000 mm
- ③ stupňovité vyfrézování (podrobné výkresy viz kapitola „Instalace“, odstavec „Výřez v pracovní desce – bez rámu pro zapuštění“)
- ④ dřevěná lišta 12 mm (není dodávané příslušenství, podrobné výkresy viz kapitola „Instalace“, odstavec „Výřez v pracovní desce – bez rámu pro zapuštění“)

Instalace

Montáž – bez rámu pro za- puštění

Příprava pracovní desky

- Vytvořte výřez v pracovní desce. Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).
- U **pracovních desek ze dřeva** zakonzervujte řezné plochy speciálním lakem, silikonovým kaučukem nebo zalévací pryskyřicí, abyste zabránili nabobtnání v důsledku vlhkosti. Těsnicí materiál musí být tepelně odolný.


Dávejte pozor, aby se tyto materiály nedostaly na povrch pracovní desky.

- U pracovních desek ze dřeva připevněte dřevěné lišty 5,5 mm pod horní hranou pracovní desky. U CS 7611 FL musí být pod horní hranou pracovní desky připevněna dřevěná lišta 7 mm.

Montáž spojovacích lišt

Použijte prostřední otvory pro šrouby, když vpravo nebo vlevo vedle spojovací lišty montujete následující prvky Smart-Line: CS 7611, CS 7641, CS 7101(-1), CS 7102(-1)


Pracovní deska ze dřeva

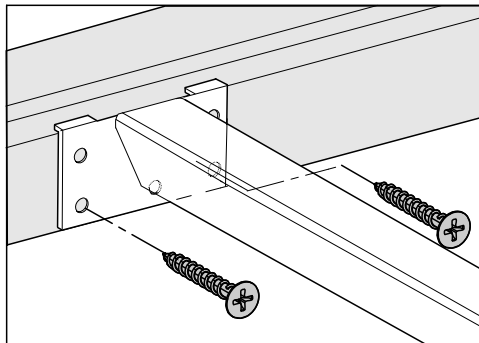

- Přiložte spojovací lišty k spodnímu stupni stupňovitého vyfrézování tak, aby byly zarovnané.
- Upevněte spojovací lišty dodanými vruty 3,5 x 25 mm.

Pracovní deska z přírodního kamene

Na upevnění spojovacích lišt potřebujete silnou oboustrannou lepicí pásku (nedodává se jako příslušenství).

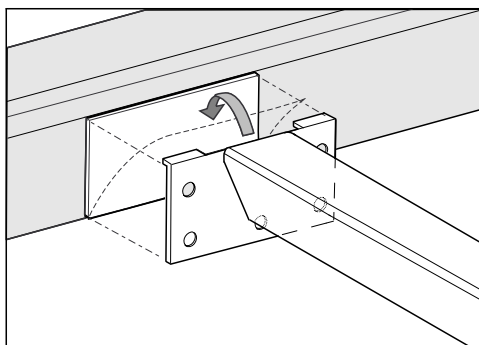


- Umístěte lepicí pásku na spodní stupeň stupňovitého vyfrézování.
- Přiložte spojovací lišty k spodnímu stupni stupňovitého vyfrézování tak, aby byly zarovnané.
- Spojovací lišty pevně přitiskněte.

Montáž prvku SmartLine

- Nalepte dodanou těsnicí pásku pod okraj prvku SmartLine. Těsnicí pásku při nalepování nenatahujte.
- Vedte přírodní síťový kabel výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte prvek SmartLine do výřezu v pracovní desce. Dbejte na to, aby těsnění dosedalo na pracovní desku a bylo tak zajištěno utěsnění vůči pracovní desce.
- Připojte prvek SmartLine k elektrické síti.
- Připojte prvek SmartLine případně k přívodu plynu (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Připojení na plyn“).
- Zkontrolujte funkci prvku SmartLine.
- Vystříkejte spáry mezi jednotlivými prvky a mezi prvky a pracovní deskou tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem.

Nevhodný spárovací prostředek může poškodit přírodní kámen. U přírodního kamene a obkladaček z přírodního kamene použijte výhradně silikonovou spárovací hmotu vhodnou pro přírodní kámen. Dbejte pokynů výrobce.

Elektrické připojení

 Škody způsobené nesprávným připojením.

Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

Společnost Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem), které vzniknou v důsledku neodborných instalačních nebo údržbářských prací nebo oprav nebo byly způsobeny chybějícím nebo přerušným ochranným vodičem v místě instalace.

Prvek SmartLine nechte připojit k elektrické síti kvalifikovaným elektrikářem.

Kvalifikovaný elektrikář musí přesně znát a svědomitě dodržovat národní předpisy a další předpisy energetických zásobovacích podniků.

Po montáži musí být zajištěná ochrana proti dotyku součástí s provozní izolací.

Celkový výkon

viz typový štítek

Připojovací údaje

Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku. Tyto údaje musí souhlasit s příslušnými parametry sítě.


Proudový chránič FI

Pro zvýšení bezpečnosti doporučují VDE a ÖVE předřadit prvku SmartLine proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

Odpojovací zařízení

Pro prvek SmartLine musí existovat možnost odpojovacím zařízením odpojit všechny póly napájení od elektrické sítě! V odpojeném stavu musí mít kontakty vzdálenost nejméně 3 mm. K odpojovacím zařízením patří nadproudové ochrany a proudové chrániče.

Odpojení od sítě

 Nebezpečí úrazu napětím sítě. Během opravářských anebo údržbářských prací může vést opětovné zapnutí napětí sítě k úrazu elektrickým proudem. Po odpojení zajistěte síť proti opětovnému zapnutí.

Má-li se odpojit elektrický okruh od sítě, podle instalace provedte v rozvodu následující:

Tavné pojistky

- Ze šroubovacích čepiček úplně vyjměte pojistkové vložky.

Šroubovací jističe

- Tiskněte kontrolní knoflík (červený), dokud nevyskočí knoflík uprostřed (černý).


Vestavné jističe

- (jističe vedení, nejméně typu B nebo C): přepněte páčku z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.).

Proudové chrániče

- (proudový chránič): přepněte hlavní vypínač z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.) nebo stiskněte kontrolní tlačítko.

Výměna přívodního síťového kabelu

 Nebezpečí úrazu napětím sítě. Neodborným připojením může dojít k úrazu elektrickým proudem. Přívodní síťový kabel nechte vyměnit jen kvalifikovaným elektrikářem.

Při výměně přívodního síťového kabelu použijte výhradně kabel typu H 05 VV-F s vhodným průřezem. Přívodní síťový kabel je k dostání u výrobce nebo servisní služby.

The Miele logo consists of the word "Miele" in a bold, white, sans-serif font, set against a solid black rectangular background.

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 741-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

**Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

CS 7641

cs-CZ

M.-Nr. 11 395 890 / 00